LECUO STANDARD

緊急告知防災ラジオ

DPR-1/DPR-5

緊急放送自動受信

確実な情報伝達で安心を身近に

DPR-1　防災ラジオ

DPR-5　FM／AMラジオ付防災ラジオ

コミュニティー FM 放送局の緊急放送を自動的に受信する、いざという時に役立つ防災ラジオです。

●主な機能

●緊急放送自動受信

放送受信スイッチが切れていても、コミュニティー FM 放送局から緊急放送を受信すると、音量調節つまみの位置に関係なく、自動的に大音量で緊急放送をスピーカーから出力します。

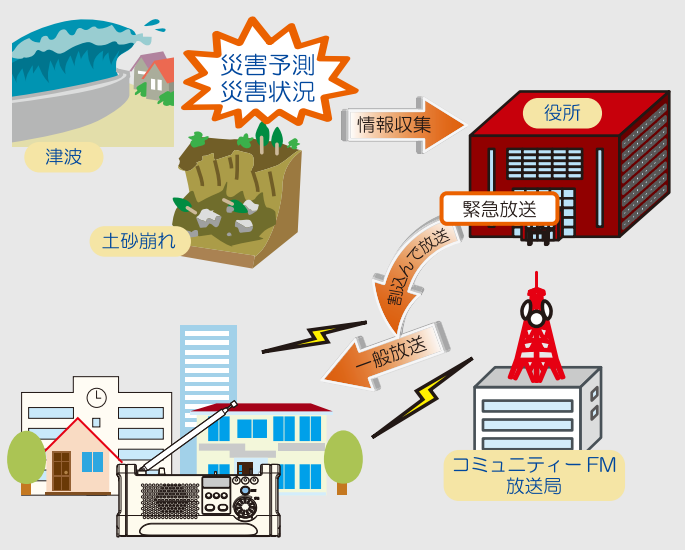

コミュニティー FM 放送局
地域に密着した放送局で、一般的な FM 番組に加え、地域の情報やニュースを放送しています。地域によっては役所や消防と連携し、緊急告知放送や災害情報を伝達しています。

●コミュニティー FM 専用機とラジオ付きモデル

DPR-1 はコミュニティー FM 放送受信専用モデルで、通常は予め設定したコミュニティー FM 放送 1 波を受信できます。
DPR-5 は DPR-1 に加えて FM ／ AM ラジオ付きですので、一般の FM ／ AM 放送が楽しめます。

●外部アンテナ端子

受信難聴地域では外部アンテナを接続可能です。
外部アンテナ端子は 3.5Φミニジャックと F 型ジャックの 2 種類を備えています。

●電池でも使用可能

緊急時に備え、単３形乾電池でも使用できます。通常は AC アダプターをつないで使用し、緊急時に持出した時は電池で動作します。
電池が消耗していたり、停電時、AC アダプターがコンセントから抜けている場合は電源モニター表示 LED が点滅します。

●LED ランプ機能

懐中電灯代わりになる高輝度 LED ランプを搭載しています。

●定格

受信周波数		
コミュニティー FM		76～108MHz のうち指定の 1 波
FM ラジオ	※	76～108MHz
AM ラジオ	※	531～1620kHz
受信感度（FM）		6dBμ　（30dB SINAD 時）
受信感度（AM）	※	35dBμ　（26dB SINAD 時）
スピーカー出力		500mW 以上（8Ω負荷 5% 歪）
		最大 600mW 以上（8Ω負荷）
電源電圧（外部）		DC7.5V
（電池）		単３形乾電池４本（DC6.0V）
電池待機可能時間		48 時間以上（電源 OFF）
外部アンテナ端子		3.5Φミニジャック・F 型ジャック
外部イヤホン端子		3.5Φモノラルミニジャック
外部スピーカー端子		3.5Φモノラルミニジャック
使用温度範囲		- 10℃～+ 50℃
寸法		幅 200mm 高さ 88.5mm 奥行 81mm
質量		約 430g（電池含む）
AC アダプター		
入力電圧		AC100V 50Hz/60Hz
出力電圧		DC7.5V 500mA
付属品		AC アダプター、取扱説明書、保証書

※は DPR-5 のみ

●各部の名称

（図は DPR-5）

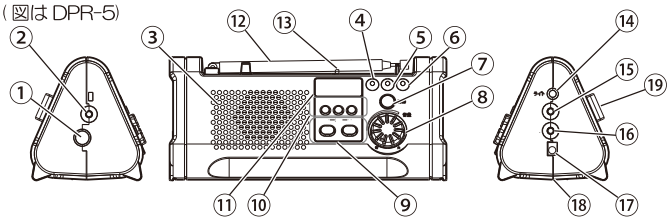

① 外部アンテナ入力端子（F 型）
② 外部アンテナ入力端子（3.5Φ）
③ 内蔵スピーカー
④ 電源表示ランプ（ 赤 / 緑 LED）
⑤ 受信表示ランプ（緑 LED）
（DPR-1 は赤 LED）
⑥ 放送（緊急放送）表示ランプ（赤 LED）
（DPR-1 は緑 LED）
⑦ 解除ボタン（緊急信号受信時、大音量を解除します）
⑧ 放送受信スイッチ／音量調節ツマミ
⑨ 選局ボタン（DPR-5 のみ）
⑩ 放送モードボタン（DPR-5 のみ）AM/FM/ 地域（コミュニティー FM）の選択
⑪ 表示部（DPR-5のみ）
⑫ ロッドアンテナ
⑬ ライトスイッチ
⑭ ライト
⑮ イヤホン出力端子
⑯ 外部スピーカー出力端子
⑰ 外部電源入力端子
⑱ バックアップ用乾電池収納部
⑲ ハンドル

●オプション

室内用簡易アンテナ
DPA-1

アンテナ全幅 1.8m
接続ケーブル長 3.1m

⚠ 注 意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製造元
株式会社 CSR
http://www.kcsr.co.jp/
電話：（営業部）042-703-5100　9:00 ～ 17:00
（土日祝日を除く）
〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4

●お問い合せ先

2015 年 9 月現在　仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります　C0047BC49EA02